### BJ S6300 かんたんスタートガイド -Windows編-

プリンタの設置から印刷できるようにするまでの準備について説明しています。ご使用の前に必ずお読みください。

始める前に: 必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。 ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

### 設置しましょう

#### 梱包品を確認する

箱の中には次のものが入っています。足りないものや損傷しているものがあ る場合は、お手数ですがお買い求めの販売店にご連絡ください。





□ プリンタ本体

□ 用紙サポート





□ プリントヘッド

□ インクタンク (×4)

□ 電源コード

□ プリンタドライバ/リファレンスガイド(CD-ROM)

□ 使用説明書(かんたんスタートガイド×2/基本操作ガイド) □ ご相談窓口のご案内

□ BJ Solution Disk (CD-ROM&操作ガイド)

コンピュータとプリンタをつなぐケーブルは同梱されておりません。 下記のいずれかのケーブルをご購入ください。


Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 をご使用の場合は、プリン タの性能を充分に発揮するために"USBケーブル"のご使用をお勧めします。

( Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 のみ ) キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 5m以内のものをお勧めします。 コンピュータメーカーによりUSBボートの動作が保証され、かつ次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。


Windows 98 / Windows Me / Windows 2000 がプレインストールさ れているコンピュータ ・Windows 98 から Windows 2000 または Windows Me にアップグ

レードしたコンピュータ(Windows 95 からアップグレードしている場合

● **ブリンタケーブル (バラレルケーブル)** 双方向通信に対応したケーブルをご使用ください。キヤノン製またはコンピュータメーカー純正で 2m以内のものをお勧めします。

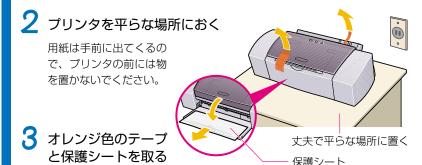

保護シートは排紙トレイの内側にあります。

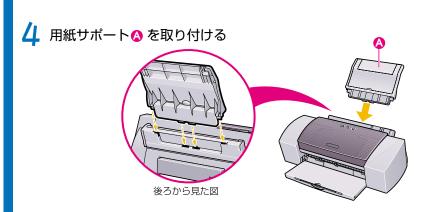

うな画面が表示されたら、キャンセルをク リックしてコンピュータの電源をオフにし

クリックする ---

©CANON INC. 2001

PRINTED IN JAPAN

# 接続しましょう

▼ 万一の感電を防止するために、コンピュータのアース接続をお勧めします。

コンピュータとプリンタの電源が切れていることを確認する


ケーブルでプリンタとコンピュータをつなぐ



[USBケーブルでつなぐ場合]


● ケーブルの正方形に近い形のコネクタのほうをプリンタの USBケーブル接続部に差し込む

② もう一方のコネクタを、コンピュータのUSBポートに差し込む USBポートが2つ以上ある場合は、どの場所に差し込んでも

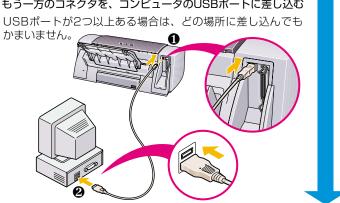

#### [プリンタケーブルでつなぐ場合]

1 プリンタケーブルを プリンタに接続する 2 もう一方を コンピュータに 接続する

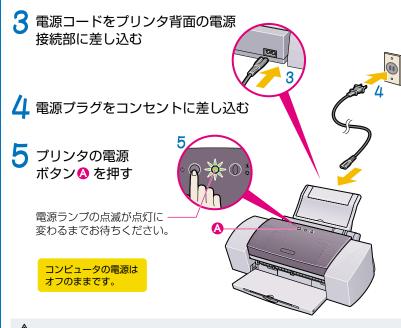

⚠ ● AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。


 $\bigcirc$  電源プラグを抜くときは、電源ランプが消えていることを確認してください。 動作中に電源プラグを抜くと、その後印刷できなくなることがあります。

● エアコンなどとコンセントを共用しないでください。

## プリントヘッドを取り付けましょう


フロントカバーを開け、オレンジ色のテープ ◊ をはがす

プリンタ上部のフロントカバーを 開けると、プリントヘッドホルダ が中央に移動します。

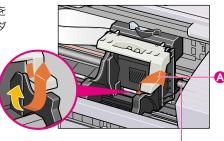


● 金属の棒などプリンタ内部には手を触れないでください。故障の原因になります。


レバー B を上げてテープをはがして ください。

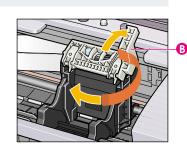

 $oldsymbol{2}$  プリントヘッドをパッケージから取り出す



3 オレンジ色の保護キャップ ● を取り外す

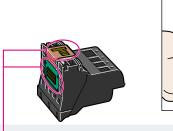




○ これらの部分には手を触れないでください。


● 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。

/ レバー 

の が上がっていることを確認し、プリントヘッドを プリントヘッドホルダに差し込む

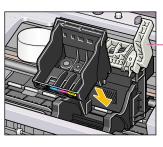

5 レバーを下げる

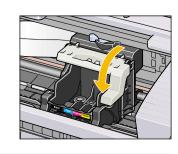

● 一度取り付けたプリントヘッドは取り外す必要はありません。レバーは上げない 禁止 でください。


## **//** インクタンクを取り付けましょう

イエローのインクタンク(BCI-3eY) を取り出し、オレンジ色のテープ を矢印の方向に引いて、包装をは



図のようにインクタンクを持ち、 保護キャップ◊を、矢印の方向 にひねって取り外す

> の面を強く押さないで 出すことがあります

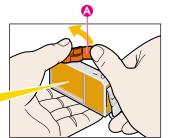


衣服や周囲を汚すことがあります。

● 一度はずした保護キャップは再装着せずに、地域の条例に従って捨ててください。


🥇 インクタンクを右端の溝に入れ、「カチッ」と音がするまで 上から押す



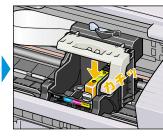

□様にして、他のインクタンクを取り付ける

インクの並びを間違えないよう、 ご注意ください。

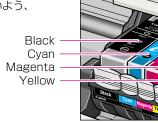

フロントカバーを閉じる

電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。点滅が終わるまで(約1分) 他の操作を行わないでください。

## 用紙をセットしましょう

排紙トレイ♪ を手前に倒し、補助トレイ③ を引き出す

用紙ガイドをつまんで左端に移動し、A4サイズの普通紙を 縦長にセットする

> 普通紙は約100枚までセットできます。積載マーク を超えないようにセットしてください。



Microsoft® Windows® Windows NT®は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows® 95、Microsoft® Windows® 98、Microsoft® Windows® Mindows® Windows® Windows® Windows® Windows® Windows® Windows® Windows® Windows NT® 4.0 を発わぞれ Windows 95、Windows 98、Windows Mindows 2000、Windows NT 4.0 と略して記載しています。



#### プリンタドライバを インストールしましょう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ばれるソフトウェア をコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) ことが必要です。

- ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合 は、あらかじめ終了しておいてください。
  - Windows 2000 / Windows NT 4.0 にインストールする場合、 Administrators のグループとしてログオンする必要があります。
  - 次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。Windows やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
  - ・コンピュータの電源を入れて、Windows が起動する途中
  - プリンタドライバのインストール中
  - · 印刷中

この他にも、USB ケーブルをお使いになるときに注意していただきた いことがあります。『かんたんスタートガイド』で準備作業が終わったら、 『基本操作ガイド』の「USBケーブルについて」を必ずご覧ください。


次のような画面が自動的に表示されたら、[キャンセル]をクリックして、 手順 1 から操作をやり直してください。

#### 「USBケーブルをご使用の場合 1

下記画面をキャンセル後に、プリンタの電源を切り、コンピュータ側の USBコネクタをいったん抜いてから差し直してください。



プリンタの電源を切る

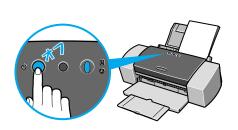


〈戻る(B) 次へ〉 キャンセル

フコンピュータの電源を入れてWindowsを起動する

3 『プリンタドライバ/リファレンスガイド』のCD-ROMをセットする

プログラムが自動的に起動します。起動しない場合は、デスクトップ上にある [マイコンピュータ] 🧱 をダブルクリックし、 🖴 をダブルクリックします。

4 [ようこそ] の内容を読ん で [次へ] をクリックする

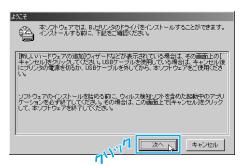

5 [使用許諾契約書] の内容 を読んで、[はい]をクリ ックする



6 [ソフトウェアをインストー ルする] をクリックする



● 再起動を要求する画面が表示されたら

CD-ROMを取り出し、 [OK] をクリックします。Windowsが起動したら 再びCD-ROMをセットして、手順 6 から操作してください。

[プリンタドライバ] の ボタンが赤く点灯している のを確認し、[スタート] をクリックする




青い画面に変わり、プリンタド ライバのインストールが始まり ます。



★ 右の画面が表示されたら、 プリンタの電源を入れる




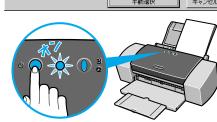

接続しているプリンタを自動検知し、接続先を自動的に設定します。

・ 次の手順 ♀ へ進めなくなった場合 『基本操作ガイド』の「インストールの途中で先の画面に進めなくなったと きは」(Cアp.71) をご覧ください。

☆ 右の画面が表示されたら、 [OK] をクリックする

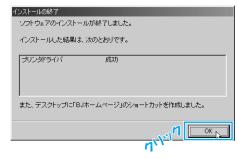

┌── ▶ 再起動を要求する画面が表示されたら [はい] をクリックし、コンピュータを再起動してください。

### プリントヘッドの調整を しましょう

[スタート] をクリックし、 [設定] → [プリンタ] の プログラム(P) 順に選択する \* 】 お気に入り(<u>A</u>) △ 最近使ったファイル゙ **國**(設定(S) ^ルフ\*(<u>H</u>) ✓ アクティブ デスクトップ(A) 20 ファイル名を指定して実行(R)\_ 1 Windows の終了(山)... 金雪 🗸

BJ S6300 のアイコン 1977/3 をクリックし、[ファイル] メニューから [プロパティ] を選択する



Windows NT4.0 の場合は [ドキュメントの既定値] を選択する Windows 2000 の場合は [印刷設定] を選択する


ろうだった。 右のメッセージが表示さ Canon BJ S6800 れたら、[OK] をクリッ

Windows 98.

Windows Me の場合



クリックし、





プリンタにA4サイズの 普通紙が縦長にセット されていることを確認し、 [OK] をクリックする パターンが印刷されます。



● 印刷されなかった場合 『基本操作ガイド』の「印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる」 (**L**アp.66) をご覧ください。


右の画面が表示された場合、 [OK] をクリックする



○ 印刷が終わったら [はい] ☆☆☆ をクリックする



印刷された用紙を見て、A列のパターンの中で、最も縦すじの 目立たないパターンの番号をひとつ選び、その番号を入力する

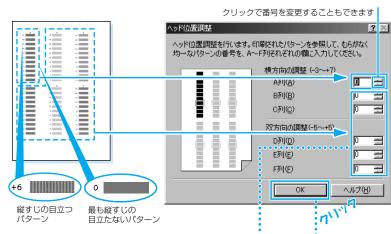

おおりますがある。

おおりますがある。

おおりますがある。

おおりますがある。

おおりますがある。

はいますがある。

はいまずがある。

はいますがある。

はいまずがある。

はいまがある。

はいまがある。 立たないパターンをひとつずつ選択し、その番 号を入力する

F列のどのパターンも均一にならない場合は、白い縦すじが 最も目立たないパターンを選んでください。




プリンタにA4サイズの ヘッド位置調整 されていることを確認し、 [OK] をクリックする




パターンが印刷されます。

右の画面が表示された場合、 [OK] をクリックする



| 印刷された用紙を見て、G列、H列のパターンの中で、矢印が 指している部分にすじがなく、なめらかなものをひとつ選び、 その番号を入力する

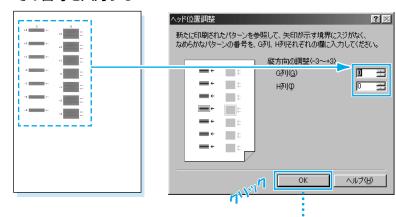

最後に [OK] をクリックする ·····

[OK] をクリックする



これでプリンタの準備は完了しました。 印刷のしかたについては、『基本操作ガイド』をご覧ください。